備

画

デジタル放送関連の便利な機能



●放送局からのメールや本機からの内部メールを 読む(お知らせメール)

放送局からのメールとは、デジタル放送の放送局から送られてくる、番組などの情報です。 本機からの内部メールとは、停電や録画予約の重複などで録画・フォーマット(初期化)・ ファイナライズなどができなかったときに、本機から送られるメッセージです。

メールが送られてきた場合は、画面表示を表示すると≦」が表示されますので、メールの 内容を確認してください。

(ただし、ダウンロード、放送局変更、電話回線確認、通信中断などのお知らせがあった場 合は、☑は表示されません。)

機能

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。



▶で【お知らせメール】を選び、寒戸を押す

【お知らせメール】画面が表示されます。

、 で読みたい メールを選び、寒寒を押す

☑・・・・・未読メール ☆・・・・・ 既読メール

別ページを表示するときは、 【前へ】または【次へ】を選び、







内容を確認する

◆ 別ページを表示するときは、



【次へ】を選び、決定を押します。





機能 を押す

通常画面に戻ります。



- ◆ 放送局から送られてくるメールは31通まで記録されます。31通を超えた場合は、古 いメールから自動的に消去されます。
- ◆ 本機からの内部メールは、10通まで表示できます。10通以上になると、古い既読メー ルから削除されます。既読メールがないときは、古い未読メールから削除されます。
- ◆ 内部メールは、電話回線を使用して異常があったときや、予約が失敗したときなど に送られてくる重要な情報です。内部メールの内容は、必ずご確認ください。

>>> デジタル放送関連の便利な機能(つづき)



● 【デジタル設定】画面からデジタル放送に関する 情報を確認する

110度CSデジタル放送から送られてくるお知らせ(ボード)や、有料番組(ペイ・パー・ ビュー)の概算購入金額、B-CASカード情報、チャンネル一覧を確認できます。

📆、BSまたは、GSで情報を確認したいデジタル放送を選ぶ

- ◆ 110度CS放送からのお知らせ(ボード)を読む場合は、110度CSデジタル放送を 選びます。
- ◆ 番組購入金額とB-CASカード情報を確認する場合は、放送を選ぶ必要はありま せん。

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。



►で【デジタル設定】を選び、
 決定を押す

【デジタル設定】画面が表示されます。

▼ で【お知らせ/情報】を選び、決定を押す



【お知らせ/情報】内の項目が選択できるようになります。

以下の操作を行って確認する

110度CSデジタル放送局からのお知らせ(ボード)を読むときは



▲ で【ボード(CS)】を選び、決定 を押す



【ボード(CS)】画面が表示されます。



◆ 別ページを表示するときは、 決定を押します。



▶ で【前へ】または【次へ】を選び、



▼ で読みたいボードを選び、決定を押す



内容が確認できます。

番組購入金額の概算を確認するときは

▼ で【番組購入金額】を選び、 決定を押す



【番組購入金額】画面が表示されます。

- ◆ 前月と今月の2カ月分が確認できます。
- ◆ 表示される金額は概算です。実際の金額とは異なる ことがありますので、ご了承ください。

B-CASカード情報を確認するときは

▼ で【B-CASカード情報】を選び、

決定を押す



【B-CASカード情報】画面が表示されます。

◆ 【カード識別】、【カードID】、【グループID】などの情 報を確認できます。

チャンネル一覧を確認するときは

【チャンネル一覧】を選び、決定を押す



選んでいる放送の【チャンネル一覧】画面が表示されま

◆ 選んでいる放送によって、【チャンネル一覧】の前部 分の名称がそれぞれ【地上】、【BS】、【CS1】、【CS2】に 変わります。

2 一覧を確認する

視聴するときは、 ▼で視聴したい チャンネルを選び、決定を押します。

◆ 別ページを表示するときは、



または【次へ】を選び、決定を押します。



機能 を押す

通常画面に戻ります。

デジタル放送関連の設定を変える(【デジタル設定】画面)

◎【デジタル設定】画面の項目と設定内容

項目	設定内容(太字はお買い上げ時の設定です)
お知らせ/情報 ボード(CS) (デジタル放送に関する情報を確認できます。
デジタルチャンネル設定 アンテナ設定(愛風 47、48ページ) チャンネル自動設定(愛風 49、50、51ページ) ○○チャンネルボタン設定(愛風 52ページ) ○○チャンネルスキップ(愛風 53ページ)	デジタル放送のチャンネルを自動設定/手動設定します。
ユーザ設定 予約設定(意風 147ページ) 野球中継の番組延長などで、録画予約していた番組の放送開始時刻が繰り下がった場合の、録画予約の維持/取り消しを設定します。(録画予約を維持した場合、自動追跡によって、録画時間を自動的に変更します。)	録画予約を取り消す 録画予約を維持する
降雨対応放送設定() 図 148ページ) 受信状態が悪いときに、自動的に降雨対 応放送に切り換わります。	自動切換する 自動切換しない
視聴制限設定(愛風 149ページ)	デジタル放送の視聴制限レベルを設定します。設定すると、暗証番号を入力しない限り、視聴や視聴制限の設定変更ができなくなります。
居住地域設定 郵便番号設定(愛麗 151ページ)	お住まいの地域のデジタル放送の文字スーパーやデータ放送による臨時放送を受信 するため、居住地域と郵便番号を設定します。
番組情報取得(愛照 152ページ)	地上デジタル放送で番組表や録画予約などに使用する番組情報は、視聴中の放送局の情報しか取得できません。(選局すると自動的に取得されます。) ほかの放送局の番組情報もまとめて取得したいときは、この項目から取得します。
機器設定 電話回線設定(愛風 54ページ) ダウンロード設定(愛風 56ページ)	電話回線を接続したときの設定、本機のソフトウェアを自動更新する設定をします。

- ◆ 本機で設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、初期設定リセットを行うことをおすすめします。(愛風 162ページ)
- ◆ データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化 ・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承く ださい。



を押す

【機能一覧】画面が表示されます。

2



【デジタル設定】画面が表示されま

Digital

デジタル設定

⇒ 選択 決定 決定

録 画 す

る

は 85 に

接備

続

期設

定

を楽しむ

再 生する

編集する

利 機な 能





【ユーザ設定】内の項目が選択できる 様になります。

▼ で

【予約設定】を選び、決定を押す

【予約設定】画面が表示されます。

5 **▼ でお好みの** 予約設定を選び、決定を押す



を押す

通常画面に戻ります。



●予約設定
■降雨対応放送
■視聴制限設定
■居住地域設定
■郵便番号設定
■番組情報取得

戻る 戻る 機能 終了

- ◆ 放送局が送信する放送時刻情報を受信したときに、3時間以内の繰り下げであれば 対応します。
- ◆ 番組によっては、放送時刻情報がない場合があります。その場合は録画予約開始時 刻を修正できません。
- ◆ 録画開始時刻が自動的に修正されることで、ほかの録画予約と重複することがあり
- ◆ 録画予約していた番組そのものが放送を延長した場合は、予約設定でどちらに設定 していても、放送終了まで録画予約が維持されます。



降雨対応放送の設定を変更するときは

「自動追跡録画の設定を変更するときは」(愛風 147ページ)の手順 1~3を行い、【ユーザ設定】画面を表示させる

▼ で【降雨対応放送設定】を選び、決定を押す 【降雨対応放送設定】画面が表示されます。

▼ でお好みの 降雨対応放送設定を選び、 決定を押す



を押す 通常画面に戻ります。



- ◆ 降雨対応放送は、通常の放送に比べて画質や音質が劣ります。
- ◆ 番組によっては、降雨対応放送のない場合があります。
- ◆ 【自動切換する】に設定していると、天候回復後、自動的に通常の放送に切り換わり ます。

フタを開いた ところ





視聴制限を設定するときは

1 「自動追跡録画の設定を変更するときは」(愛風 147ページ)の手順 1~3を行い、【ユーザ設定】画面を表示させる

② で【視聴制限設定】を選び、※ を押す 【視聴制限設定】画面が表示されます。

3 1 ~ 10₀ で暗証番号 (4桁)を入力し、決定を押す

- ◆ 入力した数字は「*」で表示されます。
- ◆ 入力を間違えたときは、 ◆ を押 すと1文字消すことができます。



1 ~ 10。でもう一度同じ 暗証番号 (4桁)を入力し、 決定を押す

> ◆「入力した番号と異なります 再度入力してください」メッセージ が表示されたときは、画面に指示に したがって、もう一度始めから暗証 番号を入力してください。



5

・ で 【視聴許可年齢】を選び、

決定を押す



【4才以上~19才以上(1才単位)】

【制限なし】・・・番組の視聴制限年齢に関係なく視聴できます。(お買い上げ時の 設定)



機能を押す

通常画面に戻ります。



◆ 暗証番号は、忘れないようにメモしておくことをおすすめします。万が一お忘れになられた場合は、設定をお買い上げ時の状態に戻し、暗証番号を再設定する必要があります。(愛風 162ベージ)

接^準続

はじめに

初期設定

を楽しむ

録画する

再生する

編集する

ーダビング

便利な能

変更する

困とったは

その他



暗証番号を変更するときは

¶ 「視聴制限を設定するときは」(◉風 149ページ) の手順1~3を行い、 【視聴制限設定】画面を表示させる

2 ← で【暗証番号変更】を選び、炭 を押す

3 1 ~ 10/0 で新しい暗証番号 (4桁)を入力し、 定 を押す

4 10/0 でもう一度同じ暗証番号 (4桁)を入力し、 突を を 押す

機能を押す通常画面に戻ります。

居住地域と郵便番号の設定を変更するときは

「自動追跡録画の設定を変更するときは」 () 147ページ) の手順1~3を行い、【ユーザ設定】 画面を表示さ せる

▼ で【居住地域設定】を選び、決定を押す 【居住地域設定】画面が表示されます。

▼ でお住まいの 地域を選び、決定を押す

スキックフマメピスキックフマメピ で地方毎に スキップできます。



戻る を押す

【ユーザ設定】画面に戻ります。

▼ で【ユーザ設定】画面の【郵便番号設定】を 選び、決定を押す

【郵便番号設定】画面が表示されます。

【登録/変更】で決定を押し、 **□1 ~ 10/0 でお住まいの** 地域の郵便番号を入力し、 決定を押す



◆ 入力を間違えたときは・・・

を押すと1文字消すことができます。 郵便番号を入力中に ◀

郵便番号を入力確定後に ▼ で【取消】を選んで、決定を押すと、入力 内容を取り消せます。

を押す

通常画面に戻ります。







備 期 設 定

接備 続

は 85 に

を楽しむ

録 画 す る

再 生する

編 集 す ż

便 利 機な 能



視聴中の放送局以外の番組情報を取得するときは

1 で地上デジタル放送を選び、「自動追跡録画の設定を変更するときは」(愛風 147ページ)の手順1~3を行い、【ユーザ設定】 画面を表示させる

~ で【番組情報取得】を選び、※定 を押す 【番組情報取得】画面が表示されます。






5

◆ () トで[はい]を選び、

決定を押す

取得が始まります。

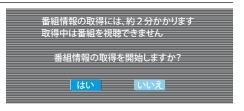



- ◆ 番組情報の取得にかかる時間は、受信できるチャンネル数によって異なります。
- ◆ 取得を途中で中止するときは、画面右下の【中止】が選ばれていることを確認し、 決定 を押します。
- **番組取得終了後、【完了】が選ばれていることを確認し、 寒**を を 押す

7 機能 **を押す** 通常画面に戻ります。

備

いろいろな機能の設定を変える(【セットアップ】画面)



●設定のしかた(【セットアップ】画面)

【時刻設定】(🏿 62ページ)、【アナログチャンネル設定】(🐧 58ページ)、

を押す

【機能一覧】画面が表示されます。



【セットアップ】画面が表示されます。

画面下のガイド表示を参考に **▼ でお好みの** 項目を選び、決定を押す



(例) 【表示設定】の【表示管の明るさ】を 選んだとき



画面下のガイド表示を参考に



設定が変更され、手順3の画面に戻りま す。



(例)【明るい】を選んだとき

設定の変更が終わったら、 を押す

通常画面に戻ります。



◆ 録画予約の開始時間約2分前から【セットアップ】画面は選べなくなります。

◎ 【セットアップ】画面の項目と設定内容

ハイライト部はお買い上げ時の設定です。

再生設定

表示するかを設定 表示するかを設定 表示するかを設定 再生一時停止中、またはサーチ中の映像を設定 フィールド フィールド・・・・ 【自動】では画像がブレるとき。 フレーム フレーム・・・・・ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・・ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 ファスキップで飛ばされる時間と、可変リプレイで戻される時間の 記定 記文 記文 記文 記文 記文 記文 記文	設定名	設定項目	設定内容
音声言語 オリジナル 再生時の音声言語の種類を設定 字幕言語 サー本語 英語 その他の言語 グリー本語 英語 その他の言語 視聴制限の設定(運賃 160ペーツ) 切	ディスクメニュー言語	日本語	DVDメニューなど画面表示される言語の種類を設定
音声言語 オリジナル 再生時の音声言語の種類を設定 字幕言語 切 再生時の字幕言語の種類を設定 日本語 英語 その他の言語 力 DVDビデオの視聴制限レベルを設定 設定すると、暗証番号を入力しない限り、再生や視聴制限の設定変更 ができなくなります。 ※ パスワードを忘れてしまったときや、設定済みの視聴制限設定を 消去したいときは、視聴制限の設定が「切」になります。 ※ パスワードが消去 され、視聴制限の設定が「切」になります。 アングルアイコン 入 表示するかを設定 静止画モード 自動 フィールド フレーム 再生中停止中、またはサーチ中の映像を設定 フィールド・・・【自動】では画像がブレるとき。 フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき、 フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき、 フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき、 フレーム・・・・「自動」では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき、 フレーム・・・・「自動」では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・「自動」では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・「自動」では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 コ変スキップで飛ばされる時間と、可変リプレイで戻される時間の設定 可変スキップ スキップされる時間を設定します。 15秒 30秒 可変リプレイ 1分 5分		英語	
日本語		その他の言語	
英語 その他の言語 再生時の字幕言語の種類を設定 おこれ 大語 大語 その他の言語 初 日本8 DVDビデオの視聴制限レベルを設定 設定すると、暗証番号を入力しない限り、再生や視聴制限の設定変更ができなくなります。 ※ バスワードを忘れてしまったときや、設定済みの視聴制限設定を消法したいときは【視聴制限設定】画面のバスワードが消去され、視聴制限の設定が「切」になります。 アングルアイコン 入 表示するかを設定 静止画モード 自動 フィールド フレーム 再生一時停止中、またはサーチ中の映像を設定 フィールド・・・・ 【自動】では画像がブレるとき。フレーム・・・・ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいときの変スキップで飛ばされる時間と、可変リプレイで戻される時間の設定 可変スキップ スキップされる時間を設定します。 15秒 30秒 可変リプレイで戻される時間の設定 15秒 30秒	音声言語	オリジナル	再生時の音声言語の種類を設定
子幕言語		日本語	
字幕言語 切 再生時の字幕言語の種類を設定 機聴制限の設定(運風 160ページ) 切 DVDビデオの視聴制限レベルを設定 設定すると、暗証番号を入力しない限り、再生や視聴制限の設定変更 ができなくなります。 パスワードを忘れてしまったときや、設定済みの視聴制限設定を 消去したいときは【視聴制限設定】画面のパスワードが消去 され、視聴制限の設定が「切」になります。 アングルアイコン 入 再生中にカメラアングルを切り換え可能な場面で、アングルアイコンを表示するかを設定 プイールド フレーム フィールド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		英語	
日本語 英語 その他の言語 初聴制限の設定(⑥ 160ページ) 切		その他の言語	
検問 大の他の言語 初 DVDビデオの視聴制限レベルを設定 設定すると、暗証番号を入力しない限り、再生や視聴制限の設定変更 ができなくなります。 ※ パスワードを忘れてしまったときや、設定済みの視聴制限設定を 消去したいときは【視聴制限設定】画面のパスワードが消去 され、視聴制限の設定が「切」になります。 アングルアイコン 入 再生中にカメラアングルを切り換え可能な場面で、アングルアイコンを表示するかを設定 フィールド フィールド フィールド フィールド・・・・【自動】では画像がプレるとき。 フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 可変スキップ スキップされる時間を設定します。 15秒 30秒 可変リプレイ 1分 5分	字幕言語	切	再生時の字幕言語の種類を設定
その他の言語		日本語	
切 DVDビデオの視聴制限レベルを設定 設定すると、暗証番号を入力しない限り、再生や視聴制限の設定変更ができなくなります。 ※ パスワードを忘れてしまったときや、設定済みの視聴制限設定を 消去したいときは [視聴制限設定]画面のパスワード入力画面で、		英語	
1~8 設定すると、暗証番号を入力しない限り、再生や視聴制限の設定変更ができなくなります。 ※ パスワードを忘れてしまったときや、設定済みの視聴制限設定を消法したいときは【視聴制限設定】画面のパスワード入力画面で、消法したいときは【視聴制限設定】画面のパスワードが消去され、視聴制限の設定が「切」になります。 再生中にカメラアングルを切り換え可能な場面で、アングルアイコンを表示するかを設定		その他の言語	
1~8 ができなくなります。	視聴制限の設定(愛風 160ページ)	切	
消去したいときは【視聴制限設定】画面のパスワード入力画面で、		1~8	ができなくなります。
POPS POPS POPS POPS POPS POPS POPS 2			
アングルアイコン 古れ、視聴制限の設定が「切」になります。 おり 静止画モード 自動 再生一時停止中、またはサーチ中の映像を設定 フィールド フィールド・・・ 【自動】では画像がブレるとき。 フレーム フレーム・・・・ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 可変スキップ 15秒 スキップされる時間を設定します。 30秒 1分 5分			GHI PQRS DEF PQRS
表示するかを設定 表示するかを設定 表示するかを設定 再生一時停止中、またはサーチ中の映像を設定 フィールド フィールド・・・・ 【自動】では画像がブレるとき。 フレーム フレーム・・・・・ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・・ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・ 【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 ファスキップで飛ばされる時間と、可変リプレイで戻される時間の 記定 記文 記文 記文 記文 記文 記文 記文			
静止画モード 自動 再生一時停止中、またはサーチ中の映像を設定 フィールド フレーム フィールド・・・【自動】では画像がブレるとき。 フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 コ変スキップで飛ばされる時間と、可変リプレイで戻される時間の設定 可変スキップ スキップされる時間を設定します。 15秒 30秒 可変リプレイ 1分 5分	アングルアイコン	入	再生中にカメラアングルを切り換え可能な場面で、アングルアイコンを
静止画モード 自動 再生一時停止中、またはサーチ中の映像を設定 フィールド フレーム フィールド・・・【自動】では画像がブレるとき。 フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。 つ変スキップで飛ばされる時間と、可変リプレイで戻される時間の設定 可変スキップされる時間を設定します。 15秒 30秒 可変リプレイ 1分 5分			表示するかを設定
可変スキップ時間 5秒 可変スキップで飛ばされる時間と、可変リプレイで戻される時間の設定 スキップされる時間を設定します。 15秒 30秒 可変リプレイ 1分 可変リプレイ 5分	静止画モード		 再生一時停止中、またはサーチ中の映像を設定
可変スキップ時間 5秒 可変スキップで飛ばされる時間と、可変リプレイで戻される時間の設定 スキップされる時間を設定します。 15秒 1分 1分 可変リプレイ 5分		フィールド	フィールド・・・【自動】では画像がブレるとき。
可変スキップ 15秒 スキップされる時間を設定します。 30秒 1分 5分		フレーム	フレーム・・・・【自動】では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。
可変スキップ スキップされる時間を設定します。 15秒 30秒 1分 可変リプレイ 5分	可変スキップ時間	5秒	
1分 Tip		15秒	設定
	ス十ツノされる时间を設定しまり。	30秒	
		1分	
		5分	
リプレイされる時間を設定します。	リノレイされる時間を設定します。		

Point

ディスクメニュー言語/音声言語/字幕言語設定について

- ◆ 再生中の音声/字幕言語の切り換えかたについては、「再生中に音声/字幕/カメラアングルを切り換える」(**愛**風 107ページ) をご覧ください。
- ◆ 言語設定はDVDビデオ側の設定が優先され、本機の設定とは異なる言語になることがあります。
- ◆ DVDビデオによっては、DVDメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。この場合の操作のしかたは、ディスクの説明書をご覧ください。
- ◆ DVDビデオによっては、言語の設定を切り換えられないものがあります。

表示設定

1K/J\DXAC		
設定名	設定項目	設定内容
スクリーンセーバー 一定時間同じ画面が続いたときに、テレビ 画面の焼き付きを防止するスクリーンセー バー画面が表示されるまでの時間を設定	切 5分 10分 15分 30分	 ◆ 次のような場合に、【スクリーンセーバー】画面が表示されます。 ・ 停止中に無放送・無操作状態が続いたとき。 ・ 一覧や設定画面、画面表示などを表示し続けたとき。 ◆ スクリーンセーバーを解除するときは、【スクリーンセーバー】画面を表示中に本体またはリモコンの何らかのボタンを押します。 開/閉 再生
表示管の明るさ 本体表示部(指示管)の照度設定	切 自動 明るい 暗い	 切・・・・・・・常に消えています。 自動・・・・・・・電源「入」のときは明るく、電源「切」のときは暗くなります。 明るい・・・・・常に明るくなります。 暗い・・・・・常に暗くなります。
吨 像。辛吉沙宁		

映像•音声設定		
設定名	設定項目	設定内容
映像出力端子設定 テレビをつないでいる本機の映像出力端 子の種類設定	映像出力端子 または S映像出力端子 HDMI端子 またはD端子	 ※ お買い上げ時は、いずれにも設定されておりません。 ◆ 映像出力端子またはS映像出力端子で、テレビとつないでいるとき。 ◆ HDMI端子またはD端子・・・・・・ HDMI出力端子またはD1/D2/D3/D4映像出力端子で、テレビとつないでいるとき。
D端子解像度設定 本機とつないでいるテレビのD映像端子に合わせるための、本機のD映像出力端子の設定	D1 D2 D3 D4	 ※ 本機とテレビをD映像端子でつないでいるときのみ必要です。 ◆ 設定が合っていないと映像が正常に映らなくなります。

● 【セットアップ】画面の項目と設定内容(つづき)

ハイライト部はお買い上げ時の設定です。

映像•音声設定

設定名	設定項目	設定内容
テレビ画面サイズ 標準テレビ(4:3)やワイドテレビ(16:9)で、 ワイド映像(16:9)を見るときの設定 4:3 4:3 16:9 レターボックス パンスキャン ワイド	4:3 レターボックス 4:3 パンスキャン 16:9 ワイド	 ※ 4:3 [16:9] LB [16:9] PS のように、DVDビデオソフト側で画面サイズが指定されているときは、本機で画面の種類を選んでも、違う種類で表示されることがあります。 ※ D端子解像度設定が【D3】または【D4】に設定されている場合、この設定は選択できません。(【D3】、【D4】出力時は常に「16:9ワイド」の設定になります。) ◆ 4:3レターボックス
映像入力設定		※ それぞれの入力端子で、映像端子とS映像端子のどちらから信号
L1(後面) 本体の後面にあるL1入力端子の設定 	映像入力 S映像入力	を入力するか設定します。 ※ 本機と外部機器を映像入力端子またはS映像入力端子でつなぐときに必要です。 ◆ 映像入力・・・・・・映像入力端子につないでいる機器から信号を入力するとき。
		◆ S映像入力・・・・S映像入力端子につないでいる機器から信号を入 力するとき。
音声設定		
DRC(ダイナミックレンジコントロール) 夜間など音量を下げて再生したいとき に、小さい音でも聞きやすくなるよう設定 します。	切	◆ ドルビーデジタル音声にのみ有効です。
ダウンサンプリング デジタル音声のサンプリング周波数を設 定します。	48kHz 96kHz	 ※ ディスクによっては、【ダウンサンプリング】を【96kHz】に設定していても、強制的に「48kHz」に変換されたり音声がデジタル出力されないことがあります。 ◆ 48kHz・・・・・・96kHz対応でない機器と接続しているとき。 ◆ 96kHz・・・・・・96kHz対応機器と接続しているとき。
Dolby Digital	PCM	◆ PCM・・・・・・ドルビーデジタル対応でない機器と接続している
ドルビーデジタル対応機器との接続状況 を設定します。	ストリーム	とき。 ◆ ストリーム・・・・ドルビーデジタル対応機器と接続しているとき。
AAC AAC対応機器との接続状況を設定します。	PCM ストリーム	◆ PCM・・・・・・AAC対応でない機器と接続しているとき。◆ ストリーム・・・・AAC対応機器と接続しているとき。
DTS DTS対応機器との接続状況を設定します。	切	◆ 入・・・・・・・DTS対応機器と接続しているとき。 ◆ 切・・・・・・・DTS対応でない機器と接続しているとき。
	٩J	l

困ときは

その他

録画設定

設定名	設定項目	設定内容
オートチャプター HDDに録画中、チャプターマークが 自動的に記録される間隔を設定します。 (1番組あたり99個まで)	切 自動 5分 10分 15分 30分 60分	 おすすめ自動チャプター(設定を【自動】にしたとき) TSモードで録画するときは、10分間隔になります。 XP、SP、LP、EP、SLPモードで録画するときは、場面が切り換わるところや本編とCMの間でチャプターマークが追加されます。 チャプターマーク数の記録上限を越えるときは、それ以上のマークを追加することはできません。() 18ページ) HDDとDVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)は、チャプターマークを手動で追加/消去することもできます。() 118ページ)
<mark>録画音声(XP)</mark> XPモードで録画する音声を設定します。	PCM Dolby Digital	◆ PCM・・・・・・高音質(リニアPCM)で録画するとき。◆ Dolby Digital ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
二力国語音声 DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)に二カ国語(二重音声)を録画するとき、デジタル放送をHDDにXP、SP、LP、EPモードで録画するときの音声を設定します。	主音声副音声	詳しくは、「二カ国語(二重音声)放送を録画するときの音声について」 (🏿 🗷 20ページ)をご覧ください。
外部入力音声 外部入力(L1、L2)から録画するときの音声 を設定します。	ステレオ	 ◆ ステレオ・・・・・通常は、この設定でお使いください。 ◆ 二カ国語・・・・・外部入力で二カ国語(二重音声)放送を録画するとき。 詳しくは、「二カ国語(二重音声)放送を録画するときの音声について」(愛風 20ページ)をご覧ください。
<mark>録画アスペクト(ビデオモード)</mark> DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)に録画時の画面の縦横比を設定します。	自動 4:3 16:9	 ◆ 自動・・・・・・番組の録画開始時のアスペクトにしたがって録画されます。通常は、この設定でお使いください。 ◆ 4:3・・・・・・アスペクト比が4:3に固定されて録画されます。 ◆ 16:9・・・・・アスペクト比が16:9に固定されて録画されます。

>>> いろいろな機能の設定を変える(【セットアップ】画面)(つづき)

時刻設定

設定名	設定項目	設定内容
時計合わせ(慶風 62ページ)		本機の時計を手動で設定したり、自動修正するための設定をします。 ※ デジタル放送を受信できるときは時刻を自動設定/修正しますの
自動時刻修正(愛麗 63ページ)	入	で、これらの設定は不要です。
	切	

アナログチャンネル設定

設定名	設定項目	設定内容
自動チャンネル設定(愛 風 58ページ)		地上アナログ放送のチャンネルを自動/手動設定します。
手動チャンネル設定(ಶ 風 60ページ)		
地域設定(愛風 57ページ)		

◎ 【セットアップ】画面の項目と設定内容(つづき)

ハイライト部はお買い上げ時の設定です。

HDMI

※ 本機とテレビをHDMI端子でつないでいるときのみ必要です。

設定名	設定項目	設定内容
HDMI解像度設定 本機のHDMI出力端子から出力される映像	自動	◆ 自動・・・・・・・本機側で解像度が自動的に設定されます。◆ 525ヵ国字・・・・525ヵの映像信号を出力します。
の解像度を設定します。	525p固定	◆ 525p固定・・・・・525pの映像信号を出力します。
HDMI音声 本機のHDMI端子から出力される音声を設	LPCM	◆ LPCM・・・・・・・音声を2chオーディオ機器で再生可能なリニア PCM音声にして出力します。
定します。	自動	◆ 自動・・・・・・・本機側で音声が自動的に設定されます。
	切	◆ 切・・・・・・・HDMI対応でないアンプなどと接続しているとき。
HDMI機器制御	入	◆ 入·····CEC対応機器との連動操作を有効にするとき。
HDMIケーブルを使ったリンク機能を設定し	切	◆ 切······CEC対応機器との連動操作を無効にするとき。
ます。	93	◆ CEC対応機器と接続し、連動操作を有効にした場合は、CEC対応機
		器側からの操作で本機が操作できます。くわしくは、CEC対応機器 側の取扱説明書をご覧ください。

リモコン設定

設定名	設定項目	設定内容
<mark>リモコン設定</mark> (愛風 29ページ) 本機側のリモコンコードを設定します。	リモコン1	本機側のリモコンコードの設定をします。リモコンで本機を操作する 場合、リモコンと本機のリモコンコードの設定を合わせる必要があり
平成例のグラビコンコードを改定しより。	リモコン2	ます。
	リモコン3	◆ リモコン1・・・・リモコン/らくリモのリモコンコード設定を1にした 場合のみ、本体はリモコンの操作を受け付けます。
		◆ リモコン2・・・・リモコン/らくリモのリモコンコード設定を2にした 場合のみ、本体はリモコンの操作を受け付けます。
		◆ リモコン3・・・・リモコン/らくリモのリモコンコード設定を3にした 場合のみ、本体はリモコンの操作を受け付けます。

初期設定に戻す

※ 本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は実行しないでください。

設定名	設定項目	設定内容
初期設定に戻す() 162ページ)		本機をお買い上げ時の状態に戻します。

は 8

期 設 備

接備

言語コード

6461

6467

6559

6553 6547

6560 6550 6555

5165 6567 6569

6568 6658

6653

6647

6666 6651

6654

4861

6655

6665

6664

6657 6669

6757

6764 6772

6855

6861 4971

6961

7054

7161

7267

言語名

Romanian

Russian

Samoan Sangho Sanskrit

Scots Gaelio Serbian Serbo-Croatian Sesotho Setswana

Shona Sindhi Singhalese

Siswat Slovak Slovenian Somali

Swedish Tagalog

Tajik

Tamil

Tatar Telugu

Tibetan

Tigrinya

Tonga

Tsonga

Turkish

Turkmen

Ukrainian

Urdu

Uzbek Vietnamese

Volapuk Welsh

Wolof

Xhosa

Yiddish Yoruba

Zulu

Thai

Spanish (スペイン語)
Sundanese
Swahili



ところ

機能

ディスクメニュー、音声、字幕の言語を言語コード一覧から 選ぶときは

「設定のしかた(【セットアップ】画面)」() 153ページ) の手順1~ 3を行い、「再生設定」のディスクメニュー言語、音声言語、字幕 言語の言語設定を変更するときに、【その他の言語】を選ぶ

【コード入力】画面が表示されます。

言語コード一覧表を参考に、**■1■**~ 10_∞ で言語コード(4桁)を 入力し、決定を押す

◆ 入力を間違えたときは、クリア を押します。

機能 を押す

通常画面に戻ります。

言語コード一覧表

)の付いた言語は、画面上で()内の言語名がそのまま表示されます。それ以外 ードが表示されます。

の言語は、4	桁の言語コー
言語名	言語コード
Abkhazian	4748
Afar	4747
Afrikaans	4752
Albanian	6563
Amharic	4759
Arabic	4764
Armenian	5471
Assamese	4765
Aymara	4771
Azerbaijani	4772
Bashkir	4847
Basque	5167
Bengali; Bangla	4860
Bhutani	5072
Bihari	4854
Bislama	4855
Breton	4864
Bulgarian	4853
Burmese	5971
Byelorussian	4851
Cambodian	5759
Catalan	4947
Chinese (中国語)	7254
Corsican	4961
Croatian	5464
Czech	4965
Danish	5047
Dutch (オランダ語)	6058
English (英語)	5160
Esperanto	5161
Estonian	5166
Faroese	5261
Fiji	5256
Finnish	5255
French (フランス語)	5264
Frisian	5271
Galician	5358
Georgian	5747
German (ドイツ語)	5051
Greek	5158
Greenlandic	5758
Guarani	5360
Gujarati	5367
Hausa	5447
Hebrew	5569
Hindi	5455
	3 133

言語名	言語コード
Hungarian	5467
Icelandic	5565
Indonesian	5560
Interlingua	5547
Interlingue	5551
Inupiak	5557
Irish	5347
Italian (イタリア語)	5566
Japanese (日本語)	5647
Javanese	5669
Kannada	5760
Kashmiri	5765
Kazakh	5757
Kinyarwanda	6469
Kirghiz	5771
Kirundi	6460
Korean (韓国語)	5761
Kurdish	5767
Laothian	5861
Latin	5847
	5868
Latvian; Lettish	
Lingala	5860 5866
Lithuanian	
Macedonian	5957
Malagasy	5953
Malay	5965
Malayalam	5958
Maltese	5966
Maori	5955
Marathi	5964
Moldavian	5961
Mongolian	5960
Nauru	6047
Nepali	6051
Norwegian	6061
Occitan	6149
Oriya	6164
Oromo (Afan)	6159
Panjabi	6247
Pashto; Pushto	6265
Persian	5247
Polish	6258
Portuguese	6266
Quechua	6367
Rhaeto-Romance	6459
macto nomance	0-137

言語名	言語コード
Abkhazian	4748
Afar	4747
Afrikaans	4752
Albanian	6563
Amharic	4759
Arabic	4764
Armenian	5471
Assamese	4765
Aymara	4771
Azerbaijani	4772
Bashkir	4847
Basque	5167
Bengali; Bangla	4860
Bhutani	5072
Bihari	4854
Bislama	4855
Breton	4864
Bulgarian	4853
Burmese	5971
Byelorussian	4851
Cambodian	5759
Catalan	4947
Chinese (中国語)	7254
Corsican	4961
Croatian	5464
Czech	4965
Danish	5047
Dutch (オランダ語)	6058
English (英語)	5160
Esperanto	5161
Estonian	5166
Faroese	5261
Fiji	5256
Finnish	5255
French (フランス語)	5264
Frisian	5271
Galician	5358
Georgian	5747
German (ドイツ語)	5051
Greek	5158
Greenlandic	5758
Guarani	5360
Gujarati	5367
Hausa	5447
Hebrew	5569
Hindi	5455
riiridi	3433

159




DVDビデオの視聴制限を設定/変更するときは 設定するとき

1 「設定のしかた(【セットアップ画面】)」(愛風 153ページ) の手順1~3を 行い、【再生設定】 - 【視聴制限の設定】を選び、楽記を押す

視聴制限の【レベル設定】画面が表示 されます。

2 ・ で【レベル】を選び、迷を押す



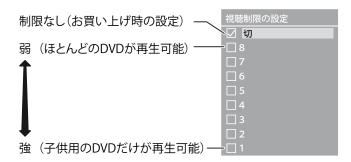

【暗証番号変更】画面が表示されます

【暗証番号】入力画面が表示されます。



4 100 で暗証番号(4桁) を入力し、決定を押す

> ◆ 視聴制限が設定され、【セット アップ】画面に戻ります。



◆ 入力を間違えたときは、クリア を押すと入力した番号を消せます。

機能 **を押す** 通常画面に戻ります。



◆ 暗証番号は、忘れないようにメモしておくことをおすすめします。

初準 備

á

>>> いろいろな機能の設定を変える(【セットアップ】画面)(つづき)



フタを開いた ところ





設定を変更するとき

「設定のしかた(【セットアップ】画面)」(**)**風 153ページ) の手順1~ 3を行い、【再生設定】 - 【視聴制限の設定】を選び、深定を押す

視聴制限のレベルを設定する画面が表示されます。

「DVDビデオの視聴制限を設定/変更するときは」(🗐 🕮 160ページ) の手順2を行い、レベルを変更する

【暗証番号】入力画面が表示されます。

レベルを変更しないときは、そのまま、決定を押してください。





- ◆ 暗証番号を設定済みの場合、数字は「*」で表示されます。
- ◆ 入力を間違えたときは、クリア を押すと入力した番号を消せます。
- ◆ 正しい暗証番号を入力すると、4桁目を入力後に【暗証番号変更】画面が表示さ れます。

間違った暗証番号を入力したときは、【暗証番号変更】画面は表示されません。 正しい暗証番号を入力し直してください。

▼ で【はい】を 選び、決定を押す



【暗証番号】入力画面が表示されま す。

◆ 暗証番号を変更しないときは、【いいえ】を選び、定を押してください。【セット アップ】画面に戻ります。

暗証番号を変更するときのみ、「DVDビデオの視聴制限を設定/ 変更するときは」(廖凰 160ページ)の手順4を行い、新しい暗証番号 (4桁)を入力し、決定を押す



機能 を押す

通常画面に戻ります。




●本機をお買い上げ時の状態に戻すときは

本機のHDDの設定内容がすべて消去され、お買い上げ時の設定に戻ります。 本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は、実行しないでください。

1 「設定のしかた(【セットアップ】画面)」(意風 153ページ)の 手順1~3を行い、【初期設定 に戻す】を選び、実定を押す


確認画面が表示されます。



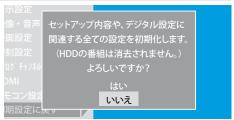

ら もう一度 ↑ で 【はい】を選び、寒を押す

◆ 終わるまでしばらく時間がかかりま す。完了後は、電源が切れます。

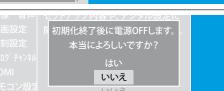

- ◆ 【初期設定に戻す】実行中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。また、本体前面(ドア内)の[リセット]を押さないでください。本機の故障の原因となります。
- ◆ 次の場合は、【初期設定に戻す】はできません。
 - HDD、DVDの録画中または再生中。
 - ・ 録画予約の録画開始の約20秒前。
 - ダビング中。